


电气原理图

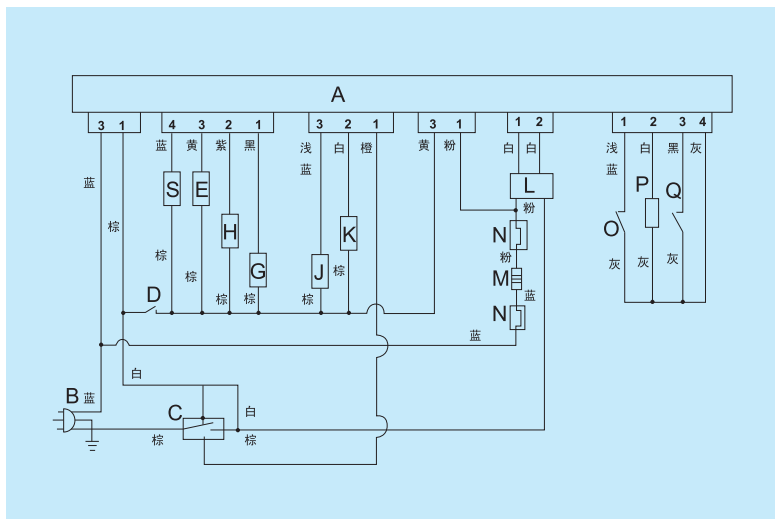

A 电脑控制板 B 电源插头 C 电源开关 D 门开关 E 洗涤剂
G 洗涤剂添加器 H 洗涤剂上单向阀 J 进水阀 K 排水泵 L 继电器
M 加热器 N 限温器 O 溢水开关 P 传感器 Q 水位开关 S 臭氧发生器



青岛海尔洗碗机有限公司

地址：青岛经济技术开发区海尔工业园
电话：0532-8939999
邮编：266555

2002年第3版

使用说明书

海尔家用全自动洗碗机

WQP 6-2 型



尊敬的海尔用户：

感谢您选择、使用海尔产品。

海尔产品集高、精、尖于一体，质量、性能优越。为了方便您使用，请仔细阅读说明书，并按照说明书的步骤操作。今后，本机型有可能改变，恕不再通知。

自始至终，海尔的“国际星级服务”将伴随着您。使用时无论有什么问题，请按保修证上提供的电话、地址与我们联系，我们时刻恭候为您服务。

再次感谢您选择、使用海尔产品。

海尔——真诚到永远！

专用号：0120500310

VC532236

- 本产品适合在中国大陆使用，如要到其它国家或地区使用，请与本公司联系定制
- 使用前请仔细阅读本使用说明书
- 请注意保存
- 本产品执行标准QB 1520-1992及GB 4706.25-2002

目 录

产品特点介绍 ----- 1

各部分构件
名称和功能 ----- 2-3

安全注意事项 ----- 4-5

安装指导 ----- 6-7

使用准备 ----- 8-9

程序使用方法 ----- 10-12

使用方法 ----- 13-16

保养方法 ----- 17

异常处理
及维修服务 ----- 18-20

技术规格·装箱单 ----- 21

电气原理图 ----- 封底

产品特点介绍

- 高度为800mm，专为中国厨房设计
- 设有强力臭氧消毒功能，可有效杀灭水中及餐具上的各种病菌
- 设有“单层洗”节能程序，省水省电
- 可预先设定洗涤开始时间，避免电网用电高峰期
- 设有洗涤剂、漂洗剂自动添加装置，适时投放保证餐具光亮、清洁

此产品拥有上述特点，
方便您使用



技术规格 · 装箱单

技术规格

电 源	交流220V/50Hz	干燥方式	余温干燥
消 耗 电 力	洗涤泵 50Hz 150W 加热器 50Hz 1500W 最大消耗电力 50Hz 1650W	标准洗涤容量	饭 碗 6件 茶 托 6件 筷 子 6件 汤 勺 6件 菜 盘 6件 玻璃杯 6件 茶 杯 6件 小椭圆盘 2件 佐料碟 2件 大汤盆 1件
耗水量	< 12L		
外形尺寸	450X500X800 (宽X深X高) mm		
重 量	约35kg		


装箱单

数量 产品型号	名称	活动碗架	筷盒	说明书	保修证	合格证	排水管支架	进水管	用户登记卡
WQP6-2		1	1	1	1	1	1	1	1

各部分构件名称和功能


洗碗机本体

本商品为家用餐具洗涤机，其工作原理将含有洗涤剂的高温热水喷淋于餐具上进行洗净，然后再进行漂洗…

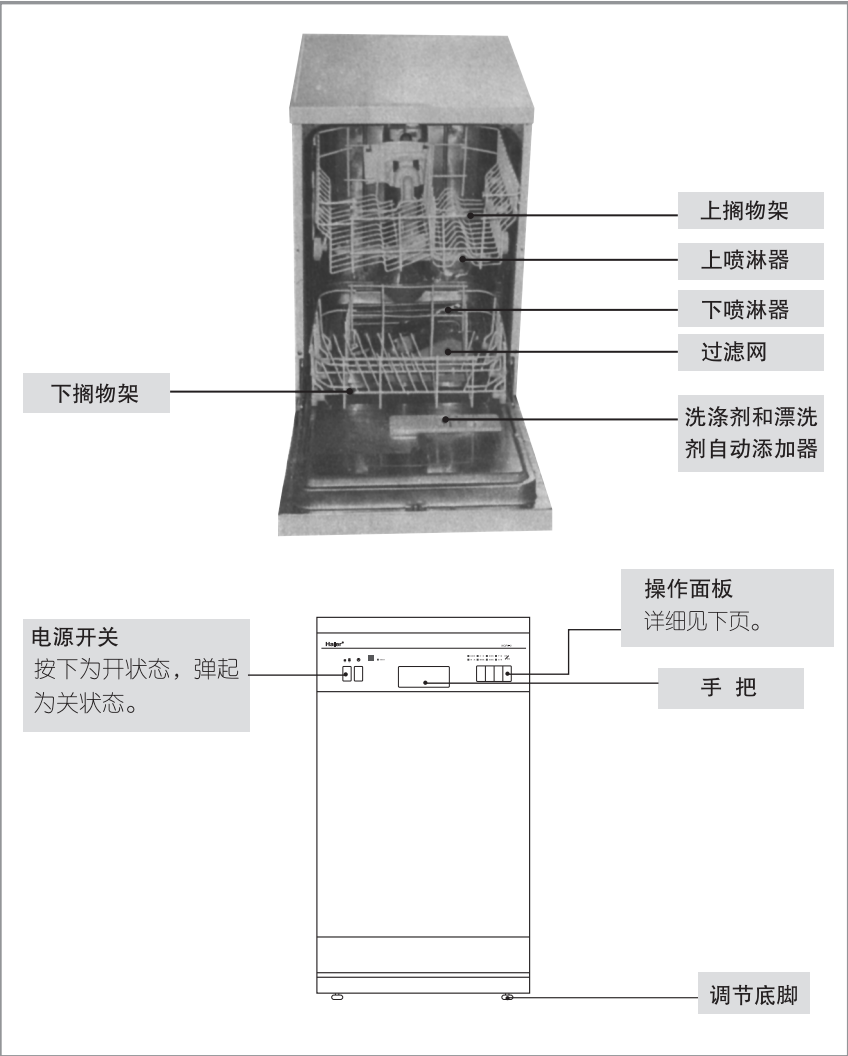

各部分构件名称和功能

操作面板

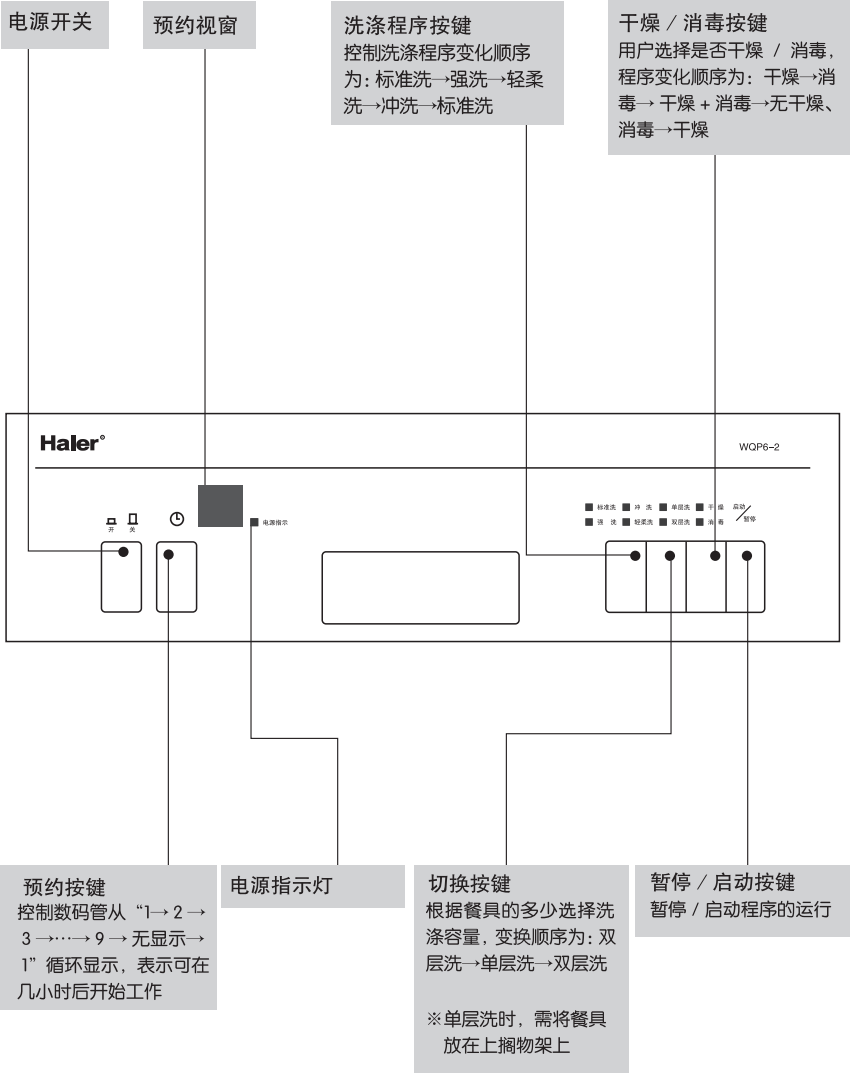

异常处理与维修服务

● 疑难问答和售后服务



- 当产品有异常或疑难时，请与我公司当地售后服务中心取得联系，询问或进行修理。
- 反映故障时请报清楚您的姓名、地址、联系电话及产品型号和品名，告诉正确的故障现象，我们将以最快的速度为您服务，

售后服务的保证：

- 请将洗碗机随机的用户登记卡内容填写详细寄回，我公司将为您建立一份用户档案。
- 保修证书：当您正常咨询或维修时，请持此证书和购机发票与我公司当地售后服务中心联系。请将此证书妥善保管。
- 保修期内整机免费包修一年（自购买日起，以发票中日期为准）、主要元件（电机、电脑板、加热器，水泵）免费包修三年。洗碗机出现故障，按上述确认事项检查后仍无法排除时，请按保修证上指定地点电话与我公司当地售后服务中心联系。

异常处理与维修服务

- 3) 处理完毕后, 再开机试运行。
4) 若仍出现异常警告, 请立即拔下电源插头并与当地售后服务中心联系。

2、停电、冻结、断水

停 电	关闭电源开关, 待电路恢复正常时再使用。
冻 结	电源开关为“关”, 洗涤箱内注入3升70℃以下的温水, 进行解冻。热水、排水管结冰用温水进行解冻。解冻后, 选择“冲洗”程序进行运转确认。
断 水	使用过程中断水, 关闭电源开关, 停止使用。 等来水后, 再开机运转, 选择“冲洗”程序将浊水排出后进行洗净运转。

3、以下情况

- 1) 关闭电源根据以下内容检查并进行处置

现 象	原 因	处 理 方 法
完全不运转	<ul style="list-style-type: none"> ▲ 停电 ▲ 家庭的开关盒保险丝烧毁, ▲ 电源插头插入不实 ▲ 电源开关没打开 ▲ 门没关好 ▲ 没按动“程序选择键” 	<ul style="list-style-type: none"> ▲ 根据上述停电处理 ▲ 更换保险丝 ▲ 完全插入 ▲ 打开电源开关 ▲ 关好门 ▲ 按动确认
异常音	<ul style="list-style-type: none"> ▲ 洗碗机设置倾斜 ▲ 喷淋器有无筷子阻碍 ▲ 洗涤中“啊”声为喷嘴的喷水孔接触洗涤箱声音并非异常 	<ul style="list-style-type: none"> ▲ 水平设置 ▲ 调整
门部漏水	▲ 门部与洗涤箱间有异物被夹	▲ 调整, 排除异常
不排水	<ul style="list-style-type: none"> ▲ 排水管凹瘪 ▲ 冻结 ▲ 运转后过滤网下少量存水并非异常 	<ul style="list-style-type: none"> ▲ 调整到正常状态 ▲ 根据上述“冻结”处理

- 2) 处置后再进行试运行。
3) 再度出现以上现象, 速拔下电源插头与当地售后服务中心联系。

安全注意事项



安全注意事项

- 使用以前请仔细阅读“安全注意事项”, 以便正确的使用。
- 本章记载的事项均与安全有关, 请务必遵守, 否则, 可能发生危险



注 意



由专业人员进行安装

专业人员安装完毕, 试运转确认无异常现象后, 向用户说明使用方法。



注 意

专用插座



使用专用电源插座, 应可靠接地



禁 止



请勿在户外使用

在雨水淋湿的场所使用会导致漏电、触电。




禁 止



请勿用湿手触摸电源插头、电器部件以及操作电源开关




禁 止
拆 卸

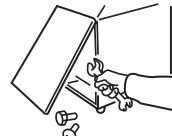

非专业维修人员绝对禁止拆卸、修理




禁 止

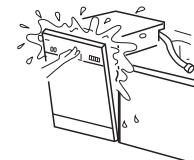

洗涤过程中请勿开门


洗涤过程中请勿开门, 以免热水溅出, 把人烫伤。
消毒过程中请勿开门, 以免臭氧泄露造成危害。

安全注意事项

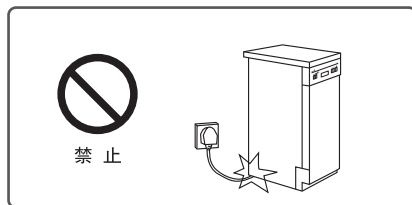

请勿损坏电源线

请勿对电源线进行改制、拉伸、结扣以及施加重物、挤压等。否则易导致电源线破损而发生触电或火灾。如果电源线损坏，必须由制造厂或其维修部门进行更换。

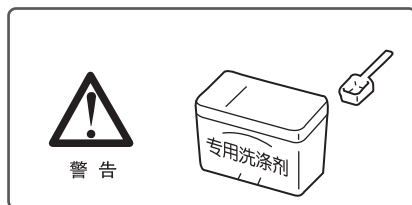

● 使用洗碗机专用洗涤剂

如果使用厨房常用中性洗涤剂易造成非正常工作或洗涤效果不好。

※ 洗碗机专用洗涤剂已通过卫生防疫站检测，对人体无害。

● 使用洗涤剂时，请注意防止洗涤剂溅入眼内，如果溅入眼内，马上用水清洗




请勿在洗碗机上放置重物或水容器
避免压坏机体或溢水影响工作



洗涤过程中勿接触排水软管排出的热水；

请勿使用70℃以上的热水。

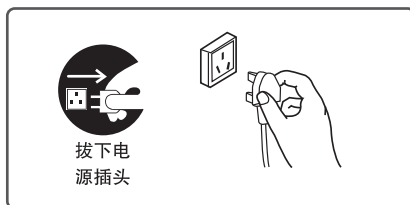

● 出现异常现象时，请将电源开关按到“关”，拔下电源插头或者切断总电源马上与海尔售后服务中心联系；

● 清洁或检查洗碗机时必须将电源切断。



清洁洗碗机时

清洁洗碗机的外表面和橡胶部件，不可使用溶剂或磨料。

异常处理与维修服务

● 异常时的处理方法



发生异常时，先按下述方法进行处理，无法处理时，请速与当地海尔售后服务中心联系。

注意：非专业技术人员请勿拆卸和修理

1、异常警告后

1) 关闭电源开关，指示灯灭、蜂鸣器停止鸣叫。

2) 根据以下内容进行处理

现象	原因	处理方法
“电源”、“标准洗”、“强洗”指示灯闪亮，蜂鸣器鸣叫	不能进水 ▲ 水阀未打开 ▲ 自来水管停水 ▲ 水管堵塞 ▲ 水压过低	▲ 打开水阀 ▲ 断电，等来水再洗 ▲ 疏通水管 ▲ 等待1分钟
“电源”、“强洗”、“轻柔洗”指示灯闪亮，蜂鸣器鸣叫	排水量异常少 ▲ 排水管折弯、堵塞而无法排水 ▲ 过滤网堵塞	▲ 疏通排水管 ▲ 拆下过滤器并清扫干净
全部指示灯闪亮，蜂鸣器鸣叫	门锁异常 ▲ 门锁未完全关闭 ▲ 运转过程中门被打开	▲ 将门完全锁定 ▲ 将门关闭
出现其它闪亮，蜂鸣器鸣叫现象	▲ 控制系统异常	▲ 与维修点联系

清洁保养

● 每次洗涤循环后

每次洗涤循环结束后，关闭洗碗机的水阀，门微开，避免湿气和气味残留在洗碗机内。

● 拔掉插头


在清洁和维修前，应先拔掉电源插头。

● 外出度假时

当外出度假时，建议洗碗机空洗一遍，拔下电源插头，关闭水阀，且门微开，这样可延长密封件使用寿命，并能防止机器内产生异味。

● 清洁喷淋器

食物颗粒可能在喷淋器上结垢而堵塞喷水孔，定期检查喷淋器，必要时进行清洗。

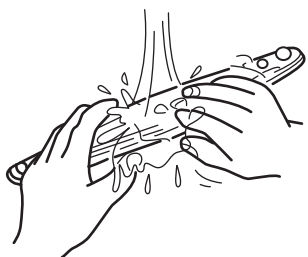

● 清洁过滤装置

- 1) 为使洗涤效果更好，必须定期清洁过滤装置。
- 2) 向上拉过滤器把手，取出过滤组件，包括过滤网和细过滤网。



- 3) 为使过滤装置能有效地从洗涤液中除去食物残渣，建议每次循环结束后用自来水冲洗。



- 4) 也可使用软性清洁刷来清洁过滤器和细过滤器，然后，各部件如图所示重新复位压紧。

安装指导



警告

- 由专业人员来安装
- 用户自己安装不妥易造成漏水


● 拆包装

- 1、拆掉外包装箱、泡沫垫和塑料袋。
- 2、打开洗碗机门，检查碗架放置是否正确（制造厂为安全运输将碗架简易固定）。

● 选位置


- 1、洗碗机应放在远离热源，避免太阳直射处，以免外壳涂层褪色或脱落。
- 2、洗碗机的侧面或后面可以靠橱柜或墙壁。进水管和排水管可根据安装需要置于左侧或右侧。
- 3、洗碗机可嵌入橱柜中，也可独立放置，见下图：

■ 嵌入式安装方式1（带台面）

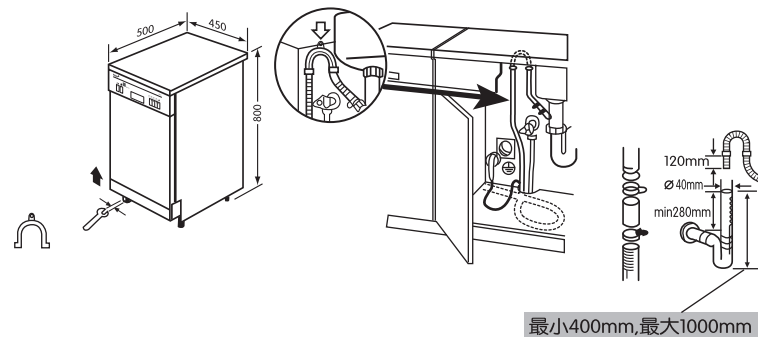


安装指导

■ 嵌入式安装方式2（不带台面）

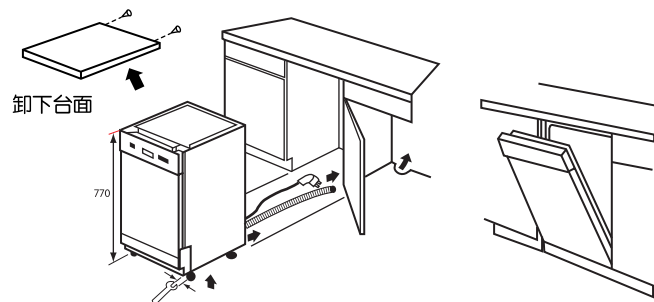


■ 独立式安装

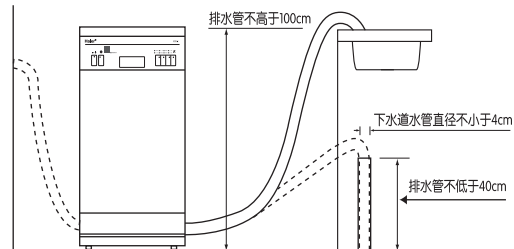

● 调平


放置洗碗机并调整高度，如有需要时调节底部，使洗碗机保持水平，以保证洗碗机的正常工作，调节方法见右图：

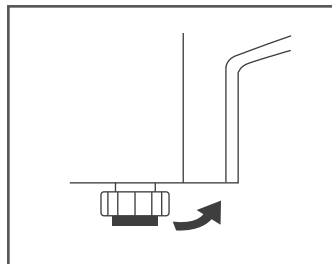

使用方法


四、洗涤运转

1、打开电源开关

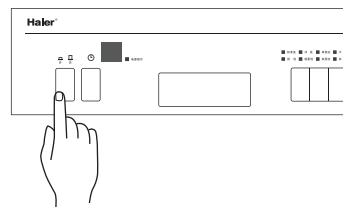

2、程序选择

选择合适的程序（详见11页），程序指示灯闪亮，按下启动键后洗涤工作开始。

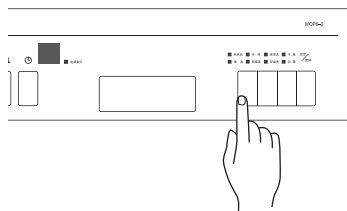

3、餐具的消毒

洗碗机在运行标准洗和强洗程序的两个漂洗过程中，同时开始进行消毒，产生的臭氧溶于水，形成臭氧水，其杀菌率比空气中强数倍，将餐具上和水中的细菌杀灭，同时，对洗涤过程中残留的洗涤剂还有分解作用。

4、洗涤结束

！ 建议

洗碗机停止工作后，最好将水阀关闭或拧小，以免水压过高造成漏水现象。

- 1) 若选择带干燥功能的程序，洗涤结束后，程序指示灯变为常亮，干燥指示灯开始闪烁。干燥结束后，蜂鸣器鸣叫，电源开关自动关闭。
- 2) 若选择不带干燥功能的程序，洗涤结束后，蜂鸣器鸣叫，电源开关自动关闭。

5、餐具的干燥

- 1) 若选择带干燥功能的程序，洗涤结束后，机内处于高温状态，餐具上的水分迅速蒸发，同时排水泵一直工作将湿气排出。
- 2) 若选择不带干燥功能的程序，餐具的干燥完全为余温干燥。
- 3) 一般在程序结束后将门微开，等15分钟取餐具，以免餐具烫手，同时余热会更好地干燥餐具。

● 洗净度较差时，请查看

1、餐具是否重叠

餐具放置过多，重叠部分将不易洗净。

2、餐具出现黄斑、黑斑

餐具出现黄斑，黑斑的，餐具上或水中含有较多的茶锈或铁份。

3、检查以下注意事项

- 1) 筷子、叉子探出过长会阻碍喷淋器转动，请重新整理。
- 2) 过滤网、喷淋器堵塞，请及时将脏物清除掉。
- 3) 请使用专用洗涤剂。
- 4) 餐具摆放是否重叠。
- 5) 消除餐具上的坚硬附着物。

使用方法


二、放入洗涤剂

⚠ 注意

❗ 请使用专用洗涤剂，使用厨房常用洗涤剂会造成非正常工作。

🚫 “冲洗”时禁止投放洗涤剂，洗涤剂会残留于餐具上。

- 1、洗涤剂添加器位于门内侧，洗涤剂盒在左侧，漂洗剂容器在右侧。
- 2、在每次洗涤之前，加入洗涤剂。按下按钮A，打开添加器上盖B，将适量的洗涤剂倒入盒C中，然后关闭盒盖B。
- 3、洗涤剂投放量约为10~15克。
- 4、在洗涤过程中，盒盖会自动打开，将洗涤剂自动放入水中。
- 5、用量10~15克(约2~3勺)是满载餐具时的用量，洗涤剂的实际投放量要根据餐具的多少，按比例投放洗涤剂。

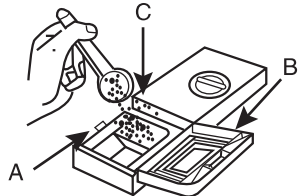

注意：
由于洗碗机在使用时需专用洗涤剂，请您采用以下方式购买：
① 到您购机时海尔直销员提供的专用洗涤剂指定销售商场海尔洗碗机专柜购买；
② 可咨询当地海尔售后服务电话或直接致电海尔全国免费服务热线8008609999，未开通免费服务热线的区域请拨打：0532-89399999
③ 并可采取网购方式：请汇款至青岛经济技术开发区海尔园E座青岛海尔洗碗机有限公司财务部
邮编：266555
电话：0532-6761657/6761658
请务必在汇款通知单上注明您的姓名和具体收货地址。

三、放入漂洗剂

1、漂洗剂

能加速餐具干燥，使餐具光亮度增高。用量过少，餐具上易留下水珠，可适当调高剂量；用量过多时，餐具上易出现白色水痕，此时，可将剂量适当调小。


2、放入漂洗剂

– 漂洗剂的容器位于门内侧。在洗涤剂盒右侧。逆时针方向旋转盒盖A，拿出后然后添加漂洗剂，注意不要溢出。

– 漂洗剂的用量调节：一般每次约2~3毫升，调节时使用螺丝刀调节盒A下的剂量调节器，使其箭头指在2或3位置上。

– 漂洗剂的容器约130~140毫升，注入漂洗剂后，盖好盖子。

– 一般情况下，在标准洗或强洗最后一次热水漂洗洗涤循环中，漂洗剂会自动加入水中。

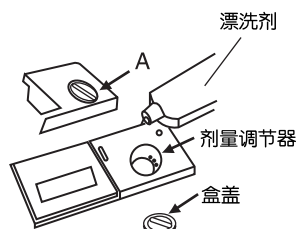


3、漂洗剂剩余量的指示

○ 无 ● 有

使用准备

● 接进水管


- 1、请将进水管与相适应的水阀接头相连，并确认牢靠。
- 2、打开水阀检查是否漏水。
- 3、如果自来水管是新的或长时间未用过的，应打开水阀让水流一会儿，直至水变清且无杂质后再与洗碗机进水管相连。
- 4、进水压力为0.03MPa~0.6MPa。

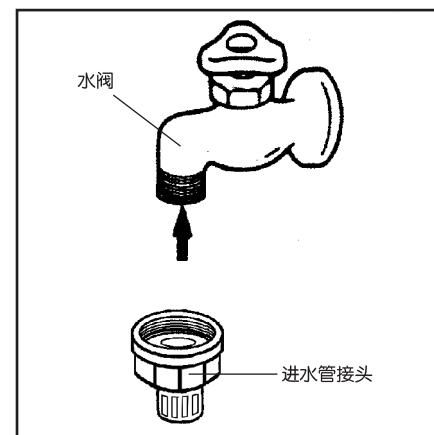

使用准备


● 接排水管

- 排水管末端可以插入直立下水管的端口内，或使用附件中的排水支架挂在水池边缘。
- 如果下水管末端是水平的，请连接一个向上的90度弯头，且向上延伸10~20cm后，再将排水管末端插入其中。
- 任何情况下，排水管的最高部分距离洗碗机底脚所在下面在40~100厘米之间，下水管的端口应高于自本端口起，到本部分下水管汇入主下水管的连接口之间的任何部分。
- 排水管不可浸入下水管内的水面，以防止废水倒流，同时，请检查排水管应没有被凹瘪或折弯。

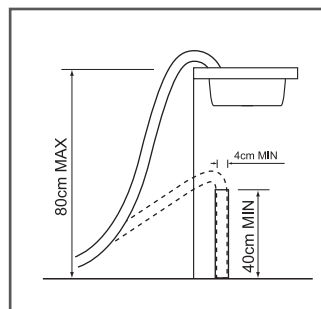

● 接电源

- 1、检查电源电压和频率是否和电器铭牌上的规定相符合，然后将电源插头插入有良好接地的电源插座内（电源因法定安全因素要求有接地装置）。
- 2、本机接地必须可靠。

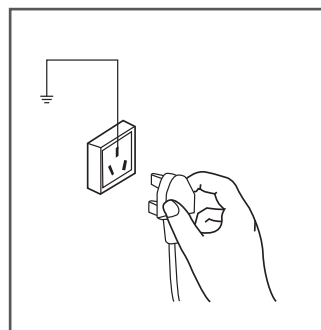

● 洗涤箱内保养


本商品的洗涤箱内已事先清扫干净，谨慎起见请重新清扫一遍。检查各部件是否安装于正确的位置。

使用方法







● 活动碗架

上搁物架配有一活动碗架，能方便的放置小型碗。



2) 下搁物架的使用

- 汤碗、餐盘、平锅、锅盖、及盘、刀、叉、勺、匙，筷子可放入下搁物架。
- 碟应同方向摆放或面向中心，而碗之类的餐具应侧置在搁物架中。凭个人经验，洗涤效果等因素以较佳的方式摆放餐具。
- 可移动式筷勺篮位于前固定侧边上，将筷子、勺子之类松散地放入筷勺篮内，在筷子。勺子。刀叉之间应有足够的空间以保证洗涤干净。
- 参照下图下搁物架餐具的摆放形式。

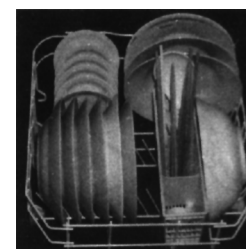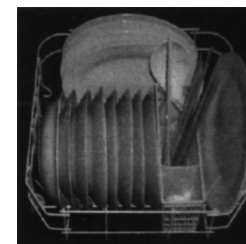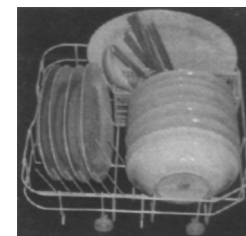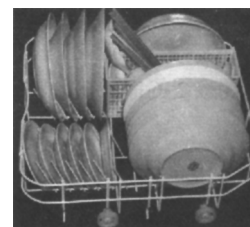

4、搁架推进洗碗机内

注意：餐具不要挡碰喷淋器，以免影响洗涤效果或损坏餐具

使用方法

一、餐具摆放




注意

非耐热（90℃以下）的餐具、漆制品、铝制品、银制品等，洗涤时可能会引起变形、变色。

1、拉出搁架

1) 把门打开。

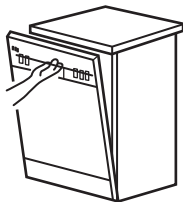

2) 将搁架从洗碗机内拉出

2、碗盘的洗涤前处理




- 1) 将剩饭、剩菜或其它残余物倒掉，
- 2) 不易清洗的残渣（例如锅巴），应在浸泡后，放入洗碗机内。



3、餐具放置于搁架上

1) 上搁物架的使用

- 上搁物架适合放置的餐具，如玻璃杯、茶托、茶杯、咖啡杯、碟子、小碗、浅碗。
- 茶杯、小碗可以分双层分别装在上搁物架的左、右侧的杯托上。
- 参照下图几种上搁物架的餐具摆放方式。

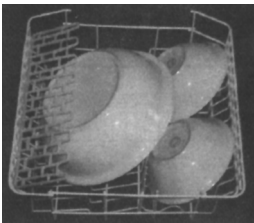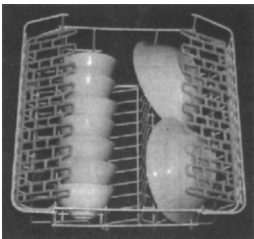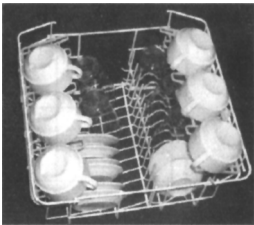

程序使用方法

● 洗涤程序选择方法

- 1、洗涤程序共有32种组合。标准洗用于中底油污脏度的餐具；强洗用于重度油污餐具的洗涤；轻柔洗用于耐温差的餐具；冲洗用于洗涤脏度轻微易清洗的餐具。
- 2、打开电源开关，然后按照第3页操作面板标注的按键操作方法选定需要的洗涤程序，按“启动”键后开始工作。运行时间如下表所示。
- 3、运转中洗涤程序无法改变。欲更改程序必须关掉电源重新操作。

● 表 1



















程序	适合餐具	洗涤前准备时间	指示灯	洗 涤 过 程			洗涤运转所用时间
				洗涤	漂洗1	漂洗2	
标准洗+双层洗	中度油污	约60秒	标准洗指示灯闪亮， 双层洗指示灯闪亮，	▶	▶	▶	约42分钟
强洗+双层洗	重度油污	约60秒	强洗指示灯闪亮， 双层洗指示灯闪亮，	▶▶▶	▶▶▶	▶▶▶	约63分钟
轻柔洗+双层洗	耐温差的	约60秒	轻柔洗指示灯闪亮， 双层洗指示灯闪亮，	▶	▶	▶	约42分钟
冲洗+双层洗	脏度轻微 易冲洗	约60秒	冲洗指示灯闪亮， 双层洗指示灯闪亮，		▶		约13分钟

● 表 2



















程序	适合餐具	洗涤前准备时间	指示灯	洗 涤 过 程			洗涤运转所用时间
				洗涤	漂洗1	漂洗2	
标准洗+单层洗	中度油污	约60秒	标准洗指示灯闪亮， 单层洗指示灯闪亮，	▶	▶	▶	约31分钟
强洗+单层洗	重度油污	约60秒	强洗指示灯闪亮， 单层洗指示灯闪亮，	▶▶▶	▶▶▶	▶▶▶	约51分钟
轻柔洗+单层洗	耐温差的	约60秒	轻柔洗指示灯闪亮， 单层洗指示灯闪亮，	▶	▶	▶	约31分钟
冲洗+单层洗	脏度轻微 易冲洗	约60秒	冲洗指示灯闪亮， 单层洗指示灯闪亮，		▶		约7分钟

程序使用方法



















● 表 3

程序	适合餐具	洗涤前准备时间	指示灯	洗 涤 过 程				洗涤运转所用时间
				洗涤	漂洗1	漂洗2	干燥	
标准洗+ 双层洗+ 干燥	一 般	 约60秒	标准洗指示灯闪亮，双层洗指示灯闪亮，干燥时干燥指示灯闪亮					约58分钟
强洗+双 层洗+干 燥	较 脏	 约60秒	强洗指示灯闪亮，双层洗指示灯闪亮，干燥时干燥指示灯闪亮					约72分钟
轻柔洗+ 双层洗+ 干燥	耐温差的	 约60秒	轻柔洗指示灯闪亮，双层洗指示灯闪亮，干燥时干燥指示灯闪亮					约58分钟
冲洗+双层 洗+干燥	脏度轻微 易冲洗	 约60秒	冲洗指示灯闪亮，双层洗指示灯闪亮，干燥时干燥指示灯闪亮					约28分钟

● 表 4
















程序	适合餐具	洗涤前准备时间	指示灯	洗 涤 过 程				洗涤运转所用时间
				洗涤	漂洗1	漂洗2	干燥	
标准洗+ 单层洗+ 干燥	一 般	 约60秒	标准洗指示灯闪亮，单层洗指示灯闪亮，干燥时干燥指示灯闪亮					约46分钟
强洗+单 层洗+干 燥	较 脏	 约60秒	强洗指示灯闪亮，单层洗指示灯闪亮，干燥时干燥指示灯闪亮					约61分钟
轻柔洗+ 单层洗+ 干燥	耐温差的	 约60秒	轻柔洗指示灯闪亮，单层洗指示灯闪亮，干燥时干燥指示灯闪亮					约46分钟
冲洗+单层 洗+干燥	脏度轻微 易冲洗	 约60秒	冲洗指示灯闪亮，单层洗指示灯闪亮，干燥时干燥指示灯闪亮					约22分钟

● 表 5



















程序	适合餐具	洗涤前准备时间	指示灯	洗 涤 过 程				洗涤运转所用时间
				洗涤	漂洗1	漂洗2	干燥	
标准洗+ 双层洗+ 消毒	一 般	 约60秒	标准洗指示灯闪亮，双层洗指示灯闪亮，消毒时消毒指示灯闪亮					约42分钟
强洗+双 层洗+消 毒	较 脏	 约60秒	强洗指示灯闪亮，双层洗指示灯闪亮，消毒时消毒指示灯闪亮					约63分钟
轻柔洗+ 双层洗+ 消毒	耐温差的	 约60秒	轻柔洗指示灯闪亮，双层洗指示灯闪亮，消毒时消毒指示灯闪亮					约42分钟
冲洗+双 层洗+消 毒	脏度轻微 易冲洗	 约60秒	冲洗指示灯闪亮，双层洗指示灯闪亮，消毒时消毒指示灯闪亮					约13分钟

程序使用方法



















● 表 6

程序	适合餐具	洗涤前准备时间	指示灯	洗 涤 过 程				洗涤运转所用时间
				洗涤	漂洗1	漂洗2	干燥	
标准洗 + 单层洗 + 消毒	一 般	 约60秒	标准洗指示灯闪亮，单层洗指示灯闪亮，消毒时消毒指示灯闪亮					约31分钟
强洗 + 单 层洗 + 消 毒	较 脏	 约60秒	强洗指示灯闪亮，单层洗指示灯闪亮，消毒时消毒指示灯闪亮					约51分钟
轻柔洗+ 单层洗+ 消毒	耐温差的	 约60秒	轻柔洗指示灯闪亮，单层洗指示灯闪亮，消毒时消毒指示灯闪亮					约31分钟
冲洗 + 单 层洗 + 消 毒	脏度轻微 易冲洗	 约60秒	冲洗指示灯闪亮，单层洗指示灯闪亮，消毒时消毒指示灯闪亮					约7分钟

● 表 7

程序	适合餐具	洗涤前准备时间	指示灯	洗 涤 过 程				洗涤运转所用时间
				洗涤	漂洗1	漂洗2	干燥	
标准洗 + 双层洗 + 干燥 + 消 毒	一 般	 约60秒	标准洗指示灯闪亮，双层洗指示灯闪亮，干燥时干燥指示灯闪亮，消毒时消毒指示灯闪亮。					约58分钟
强洗 + 双 层洗 + 干 燥 + 消毒	较 脏	 约60秒	强洗指示灯闪亮，双层洗指示灯闪亮，干燥时干燥指示灯闪亮，消毒时消毒指示灯闪亮。					约72分钟
轻柔洗+ 双层洗+ 干燥+消 毒	耐温差的	 约60秒	轻柔洗指示灯闪亮，双层洗指示灯闪亮，干燥时干燥指示灯闪亮，消毒时消毒指示灯闪亮。					约58分钟
冲洗 + 双 层洗 + 干 燥 + 消毒	脏度轻微 易冲洗	 约60秒	冲洗指示灯闪亮，双层洗指示灯闪亮，干燥时干燥指示灯闪亮，消毒时消毒指示灯闪亮。					约28分钟

● 表 8

程序	适合餐具	洗涤前准备时间	指示灯	洗 涤 过 程				洗涤运转所用时间
				洗涤	漂洗1	漂洗2	干燥	
标准洗 + 单层洗 + 干燥 + 消 毒	一 般	 约60秒	标准洗指示灯闪亮，单层洗指示灯闪亮，干燥指示灯闪亮，消毒指示灯闪亮。					约46分钟
强洗 + 单 层洗 + 消 毒	较 脏	 约60秒	强洗指示灯闪亮，单层洗指示灯闪亮，干燥指示灯闪亮，消毒指示灯闪亮。					约61分钟
轻柔洗+ 单层洗+ 干燥+消 毒	耐温差的	 约60秒	轻柔洗指示灯闪亮，单层洗指示灯闪亮，干燥指示灯闪亮，消毒指示灯闪亮。					约46分钟
冲洗 + 单 层洗 + 干 燥 + 消毒	脏度轻微 易冲洗	 约60秒	冲洗指示灯闪亮，单层洗指示灯闪亮，干燥指示灯闪亮，消毒指示灯闪亮。					约22分钟